


Brandalarmer i lejligheden

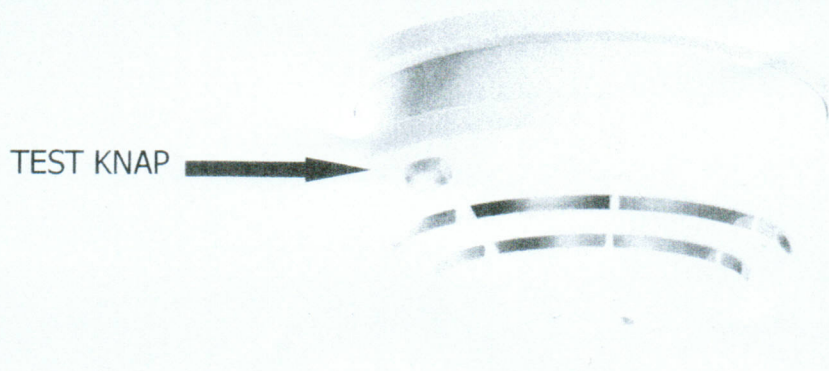

TEST / VEDLIGEHOLDELSE

Ved tryk på testknappen foretages en fuldstændig test af detektoren: funktionstest af batteriet, test af elektronisk røgkammer samt test af analyseelektronikken. Testen bør gennemføres 1 gang om året samt efter udskiftning af batteriet. Tryk på testknappen (op til 20 sekunder), indtil der høres en høj og pulserende alarmtone (ca. 85 dB). Apparatet bør ca. 2 gange om året tørres af med en støveklud, samt suges ren udefra med en støvsuger.

Detektoren gennemfører en automatisk selvtest. I den forbindelse testes både analyseelektronikken og spændingen samt batteriets interne modstand med ca. 45 sekunders mellemrum. Denne test signaleres ved, at den røde testknap blinker kort.

Hvis 9 V-batteriets driftsspænding falder under en bestemt værdi, signalerer detektoren ved hjælp af en bi lyd (med ca. 45 sekunders mellemrum) ca. 30 dage i forvejen, at det er nødvendigt at udskifte batteriet.

Hvis alarmeren går i gang uden grund, kan man prøve at tage batteriet ud, og sætte det i igen. Det er vigtigt at man slukker for HFI relæ først. Hvis man ikke følger anvisningen nøje, kan alarmeren gå i stykker. En ny alarm koster ca. 1000 kr. som er for egen regning.



Udskiftning af batteri

Når du skal udskifte batteriet i brandalarmeren er det vigtigt at du slukker for HFI relæ først.

1. Tryk for at afbryde
2. Drej mod højre for at slå strømmen til

Hvis alarmeren går i gang uden grund

Sluk for HFI relæ, skru alarmeren ned og tag stik og batteri ud. Tænd for HFI relæ igen, og kontakt viceværten i åbningstiden.

Vigtig: At følge denne anvisning, ellers vil alarmeren gå i stykker, og man skal så selv betale for en ny.